White Brown
ELECTROMENAGER

ROBOT

R 584 "Mini Lunch"

MODE D'EMPLOI
USER MANUAL

WEB

FRANÇAIS

WHITE ANDBROWN *vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.*
Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité.
Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANS TOUTE UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE SONT À RESPECTER.

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou de personnes irresponsables.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques, et uniquement pour de l'alimentation, conformément aux indications de ce mode d'emploi.
- Ne jamais plonger le moteur de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide ni l'exposer à un environnement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Utiliser sur une surface plane et stable.
- Ne pas installer l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur.
- La longueur du cordon de cet appareil a été calculée pour réduire les risques d'accidents. S'il est trop court, utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre sur le plan de travail et prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement.
- N'introduire aucun objet métallique pointu dans l'appareil.
- Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Avant de ranger ou de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il est bien débranché et complètement refroidi.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- N'utiliser l'appareil qu'avec les accessoires qui lui sont associés.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil sont endommagés.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES :

- Ne jamais faire descendre les ingrédients dans la cheminée avec les mains, ni vous aider avec un autre objet tel que couteau, fourchette. Vous servir du poussoir pour bien les introduire.
- Manipuler en toute précaution les accessoires pour éviter tout risque de coupure.
- Ne jamais ouvrir le couvercle sans avoir préalablement appuyé sur la touche PULSE/ARRÊT quand vous êtes en mode continu.
- Attendre que le disque ou le couteau soient complètement à l'arrêt pour ouvrir le couvercle.
- Ne pas essayer de forcer le mécanisme de sécurité, car cela empêcherait le bon fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil de façon continue pendant plus de 3 minutes. Il est recommandé de le faire fonctionner par intervales d'une minute.
- Veiller à ne pas dépasser les capacités maximales suivantes : ingrédients solides = 1,8 L et ingrédients liquides = 1,2 L.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Tableau de commandes
2. Bol
3. Couvercle du bol
4. Cheminée
5. Poussoir
6. Couteau
7. Disque réversible râpe/éminceur
8. Support du disque

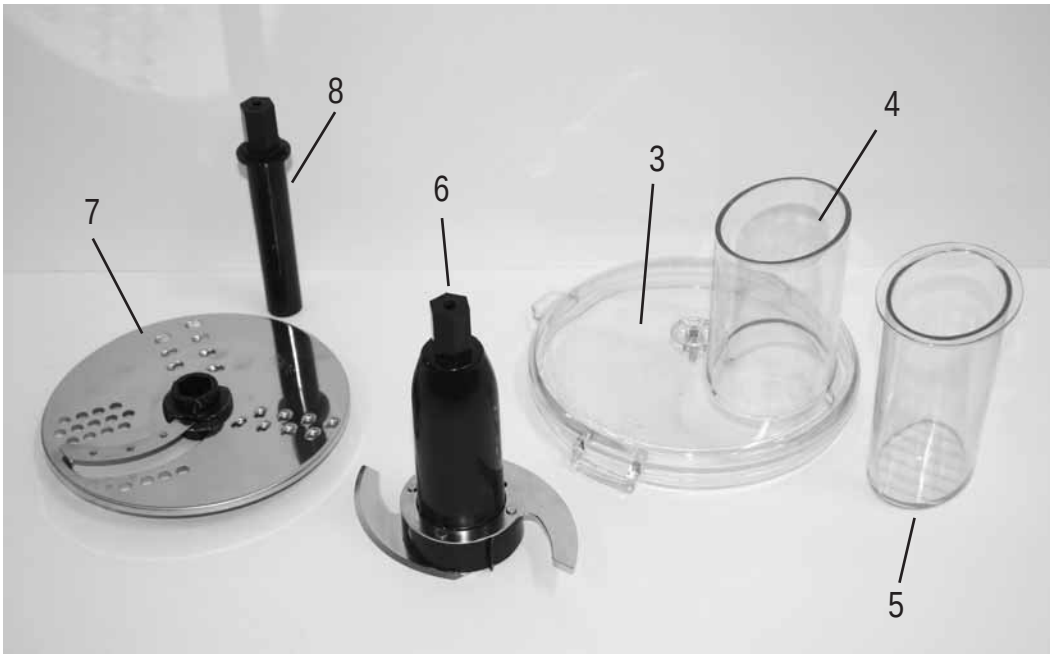

Tableau de commandes

9. Touche Vitesse II :
Touche de fonctionnement en continu à vitesse élevé. Appuyer sur la touche PULSE/ARRÊT pour arrêter le fonctionnement.

10. Touche Vitesse I :
Touche de fonctionnement en continu à vitesse lente. Appuyer sur la touche PULSE/ARRÊT pour arrêter le fonctionnement.

11. Touche PULSE/ARRÊT :
- Touche de fonctionnement par intermittence. L'appareil s'arrête automatiquement lorsque vous relâchez pression la touche.
- Touche d'arrêt de l'appareil quand il est en mode de fonctionnement continue II ou I.

UTILISATION

AVANT LA 1ÈRE UTILISATION, RETIRER TOUS LES EMBALLAGES ET FILMS DE PROTECTION DE L'APPAREIL.

1

Placer le bol sur le bloc moteur en positionnant la poignée à droite de l'appareil.

2

Faire pivoter le bol vers la droite jusqu'au blocage complet.

UTILISATION DU HACHOIR

LES ALIMENTS QUE VOUS POUVEZ HACHER:
Viande cuite, poisson, viande crue, carottes, chou, noisettes, persil, champignons, oeufs durs, pommes, tomates, fromage à pâte dure..

- Couper les ingrédients de façon uniforme et les hacher jusqu'à ce que la texture désirée soit atteinte.
- Ne pas dépasser les 15 secondes d'utilisation.

3. Placer le couteau à hacher au centre du bol (lames en bas).

4. Poser le couvercle sur le bol, la cheminée à gauche de la poignée.

5. Tourner vers la droite jusqu'au blocage complet du couvercle. La cheminée doit être alignée à la poignée du bol.

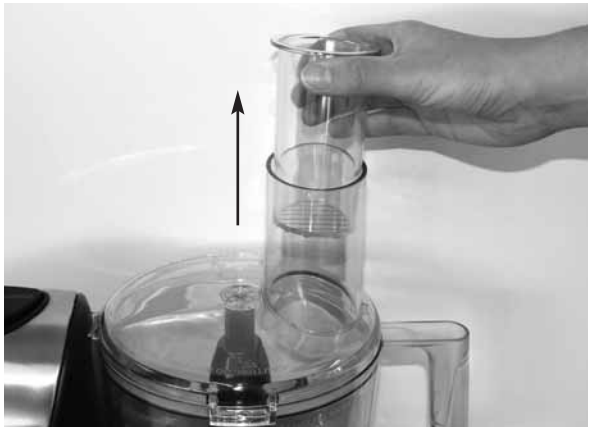

6. Enlever le poussoir pour pouvoir introduire les aliments à hacher dans la cheminée.

7. S'aider du poussoir pour faire descendre les aliments dans le bol. Ne jamais y introduire les mains.

9. Brancher l'appareil sur le secteur et appuyer sur le bouton de votre choix pour hacher vos aliments.

UTILISATION DU DISQUE RÉVERSIBLE À ÉMINCER / RAPER

ÉMINCER

LES ALIMENTS QUE VOUS POUVEZ EMINCER :
Légumes : Betterave, chou, céleri, carottes, concombres, pommes de terre, aubergine…
Fruits : Pommes, poires, ananas, bananes…

Couper les ingrédients de façon uniforme et les mettre dans la cheminée pour les émincer à l'aide du poussoir.

3. Placer le support du disque au centre du bol.

4. Placer le disque sur le support avec précaution, la lame à émincer vers le haut.

5. Placer le couvercle sur le bol, la cheminée à gauche de la poignée.

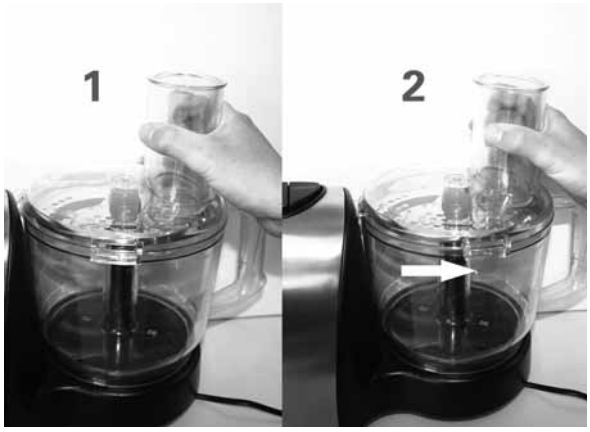

6. Tourner vers la droite jusqu'au blocage complet du couvercle. La cheminée doit être alignée à la poignée du bol.

7. Enlever le poussoir pour pouvoir introduire les aliments à émincer dans la cheminée. S'aider du poussoir pour faire descendre les aliments dans le bol. Ne jamais y introduire les mains.

8. Brancher l'appareil sur le secteur et appuyer sur le bouton de votre choix pour émincer vos aliments.

RÂPER

LES ALIMENTS QUE VOUS POUVEZ RÂPER :
Fromages, courgettes, oignons, carottes, pommes de terres, chou.

Certains aliments comme le fromage mozzarella ou le cheddar doivent être froids (sortis du frigo) pour les râper. Le parmesan ou autres fromages sont durs à température ambiante, donc prêts à râper.

Couper les ingrédients de façon uniforme et les mettre dans la cheminée pour les râper à l'aide du poussoir.

3. Placer le support du disque au centre du bol.

4. Placer le disque avec précaution sur le support, la lame à râper vers le haut.

5. Placer le couvercle sur le bol, la cheminée à gauche de la poignée.

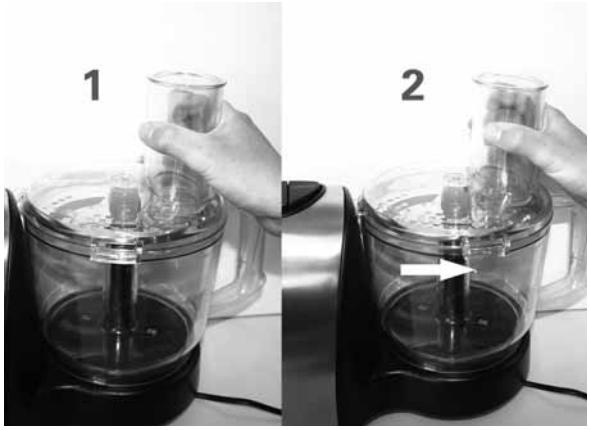

6. Tourner vers la droite jusqu'au blocage complet du couvercle. La cheminée doit être alignée à la poignée de le bol.

7. Enlever le poussoir pour pouvoir introduire les aliments à râper dans la cheminée. S'aider du poussoir pour faire descendre les aliments dans le bol. Ne jamais y introduire les mains.

8. Brancher l'appareil sur le secteur et appuyer sur le bouton de votre choix pour râper vos aliments.

DEMONTAGE DES ACCESSOIRES

AVANT LE DÉMONTAGE, DÉBRANCHER L'APPAREIL.

1. Tourner le couvercle vers la gauche.

2. Retirer le couvercle.

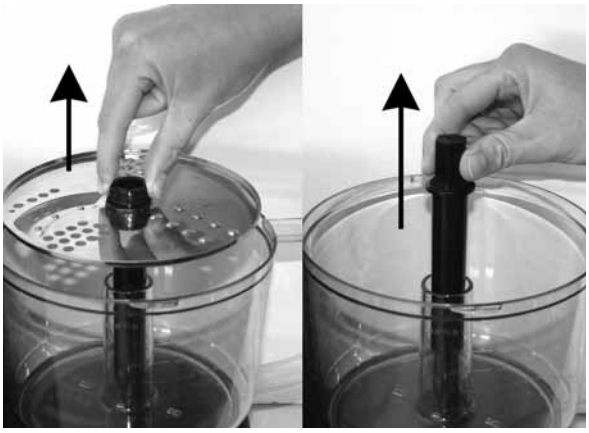

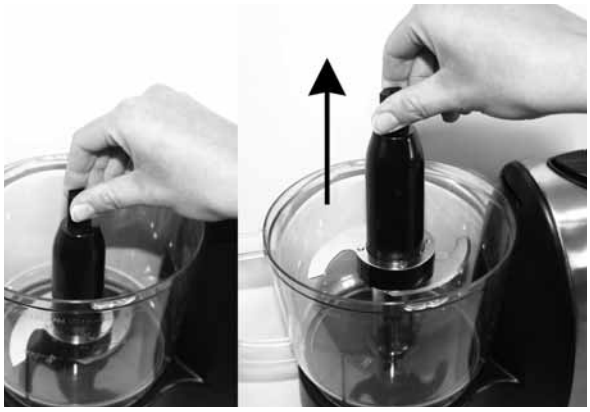

3. Enlever délicatement les accessoires (disque et support ou bien couteau).
   Utiliser une spatule ou autre ustensile de cuisine pour enlever les aliments restants sur le disque ou couteau.

4. Faire pivoter le bol de droite à gauche pour pouvoir l'enlever.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

S'il n'est pas possible de fermer complètement le couvercle, vérifier que le bol soit correctement positionné avec la poignée à droite.

1. Placer le bol comme indiqué ci-dessus.

2. Tourner le bol vers la droite jusu'au blocage.
Le bol est aligné avec le bloc moteur.

L'appareil est équipé d'un système de sécurité.
Si le couvercle n'est pas correctement fermé, l'appareil ne fonctionne pas.

1. Tourner le couvercle vers la gauche jusqu'au blocage.

2. Le couvercle est correctement fermé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Bien débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur du bloc moteur avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs qui risqueraient d'abîmer la surface de l'appareil.
- Ne jamais immerger le moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyer le bol, le couvercle, le disque à émincer/râper, le support le disque, le couteau à hacher et le poussoir à l'eau savonneuse. Ne pas les laisser tremper pendant trop longtemps. Rincer soigneusement et bien sécher.
- Ne jamais utiliser de tampons à récurer ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Utiliser une brosse pour nettoyer le disque et le couteau pour éviter de se couper.
- Ne pas laisser au fond de l'évier le disque et le couteau pour éviter de vous couper en voulant les récupérer.
- Ne pas ranger l'appareil avec le couvercle fermé. Le garder entrouvert permet d'aérer et bien sécher le bol.

Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela.
Les matériaux sont reyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal.
The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.
Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

WEB

12/08